




アクアゲイン

取付施工要領

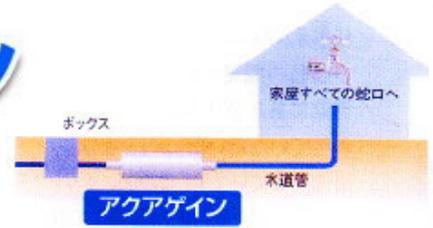

この度は、活水器【アクアゲイン】の取り付け業務をして頂きまして、誠にありがとうございます。
この説明書は正しく安全に設置作業されるための案内書です。工事業者様はこの説明書を、よくお読み
いただき、内容をご理解した上で作業されますようお願い致します。

本商品は日本水道協会承認品です。

接続口径 / 20A (3/4 ネジ)


使用水圧 / 最高使用水圧 1.75 MPa 以下

流量 / 33.66 リットル(2m/sec)

材質 / ステンレス(SUS304)

Dimension

活水器 アクアゲイン

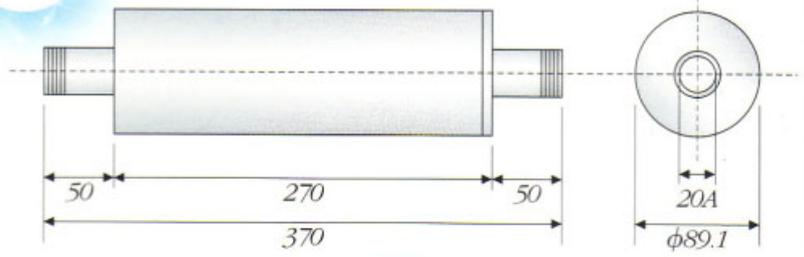

製品のサイズ / 直径89.1mm × 全長370mm

本体乾燥 重量 5.1kg

下記の梱包品が揃っているかご確認ください

活水器アクアゲイン本体……1台 保証書……1枚 取扱説明書……1枚

設置上の注意事項を必ずご確認ください

水道法に基づく工事方法でお取り付けください。

水道配管の資格者が取り付けを行うようにしてください。

水道メーターより内側の二次側(管理人の管理区域内)に取り付けてください。

本器は、蓋側 (IN) から、溶接側 (OUT) へ、水が流れるように取り付けてください。

<流水方向>

蓋側 (IN)



溶接側 (OUT)

縦に取り付ける場合は、水が下から上へ流れるように取り付けてください。

本体を取り付ける際は、蓋が回転しないよう気をつけて取り付けを行ってください。

(封印シールが貼付してあります)

配管は、原則的に現状の使用配管材に合わせてください。但し、塩ビの配管の場合はH I V P

(耐衝撃性硬質塩化ビニール管) を使用してください。


H I V Pのネジ部の接続に関して、バルブソケット・水栓エルボ・水栓ソケット等は必ずメタル入りをご使用ください。**ネジ部が樹脂製のものを使用しないでください。**

取り付けの際は、水漏れのないように注意してください。

接地抵抗が大きいような場合や異種土壌など、腐食が考えられる場所に埋設する場合は、防触テープなどを使用してください。

直接**埋設する場合は**、不等沈下を考慮して、**基本的にはスリークッション方式**で取り付けを行ってください。

元付型活水器 アクアゲイン 埋設工事

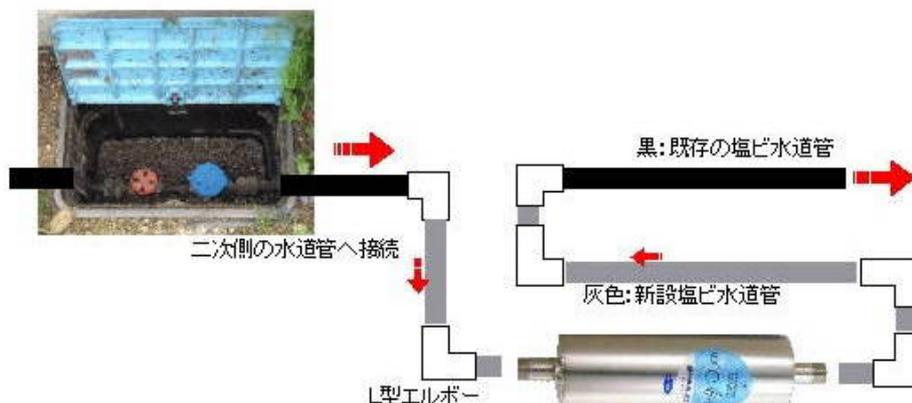

寒冷地など凍結の恐れがある場合は、本器・配管共に保温を行ってください。

設置に関しては、環境や状況を考慮した取り付けを行ってください。

水道配管の資格者以外が取り付けした場合や、取り付け時の不備、また正しく使用されなかった場合のトラブルに関しては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

設置後のご注意

取り付け後、**ご使用になる前に全ての蛇口(トイレ以外)にて、エア抜**きを行ってください。トイレはエア抜きが終了するまで、使用しないでください。

エア抜き後、どこの蛇口でも構いませんので**約30分間連続して流水**を行ってください。

取り付け後、しばらくの間(半日くらい)本体を接続しているシーリング剤の臭いがする場合がありますが、ご了承ください。

取り付け後の水で、初回に作った氷は使用せずに次回のものから使用してください。誤って使用しても無害ですが、臭気のある氷が出来てしまう場合があります。

配管(給水管)の赤サビ・スケールなどが溶解・除去されるまでの間、朝一番の水に赤水が出たりする場合がありますが、お使いいただくうちに徐々に効果が現れてきますのでご安心ください。

警告・アフターサービス

活水器【アクアゲイン】は、通常の水道の給水管に使用するものです。

井戸水などで使用する場合は、必ずストレーナーをご使用ください。

廃水などには、一切使用しないでください。

熱湯を直接、本器に通水させないでください。

原水中の錆堆積が原因となる、隙間腐食が発生する恐れがあります。

保証期間は、工事完工日より5年間です。保証期間内の故障につきましては、保証書の規定に従って修理させていただきます。

販売元

株式会社 **日本オムバス**